

... több mint 40 éve


KRASO®
EINFACH + DICHT



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

A rajzok és tervek minden joga a KRASO GmbH & Co. -


A rajzok sokszorosításához és továbbításához, valamint bármilyen más felhasználásához írásbeli hozzájárulásunk szükséges. - A mindenkor érvényes abP* (általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány) előírásai mindig érvényesek.

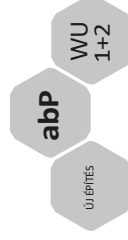

KRASOflex® Csillagcső

Összeszerelési útmutató (előregyártott falak)

8.27.5.2.NA.DE+1.0.02.25.SB.DK

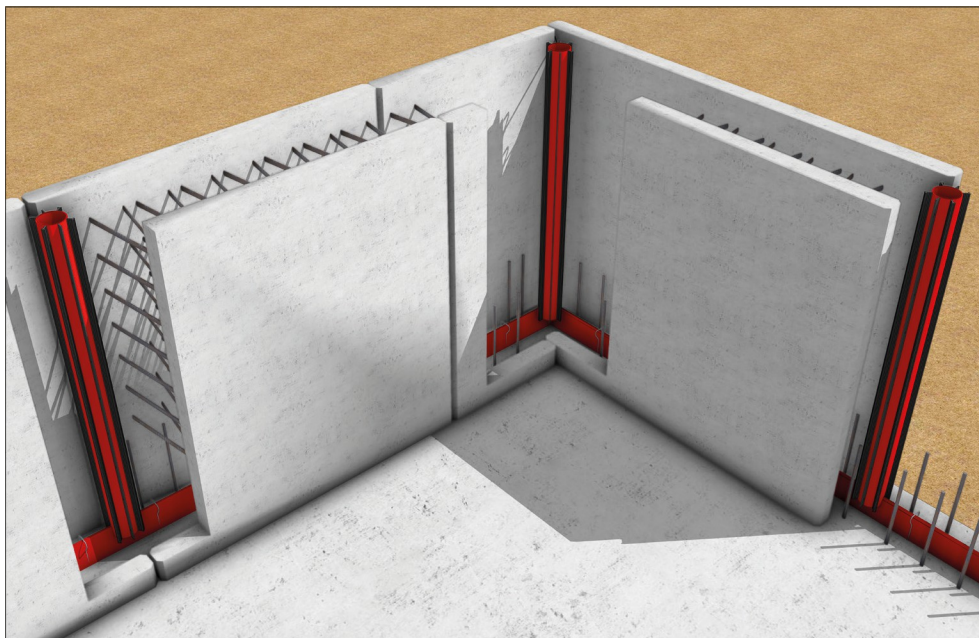


KRASOflex® Csillagcső



az abP³-szerinti magas vízáteresztő képességű betonelemek előre meghatározott repedési keresztmetszeteinek kialakítására és belső tömítésére. A KRASOflex® csillagcső univerzálisan alkalmazható fugaszalaggal vagy fém vízzárószalaggal kombinálva a falelemek fuga- és sarokrészeiben.

abP= általános építészeti hatósági vizsgálati tanúsvány


Tárolás és tartozékok

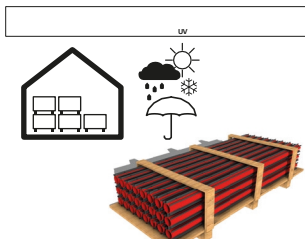

Feldolgozás

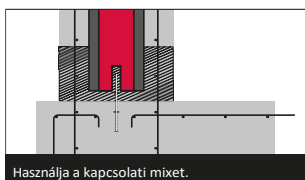
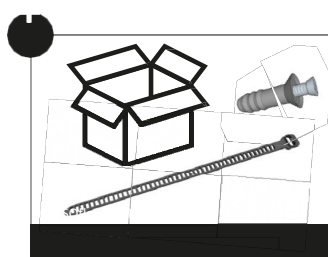


Használja a kapcsolati mixet.


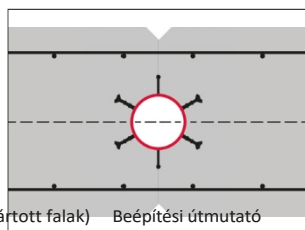


KRASOflex® Star tube (előregyártott falak) Beépítési útmutató

8.27.5.2-MA.DE-v1.0-02.25-SB.DK

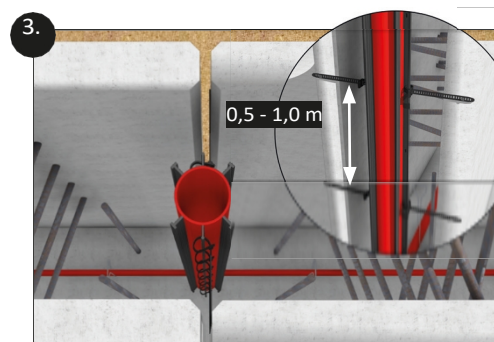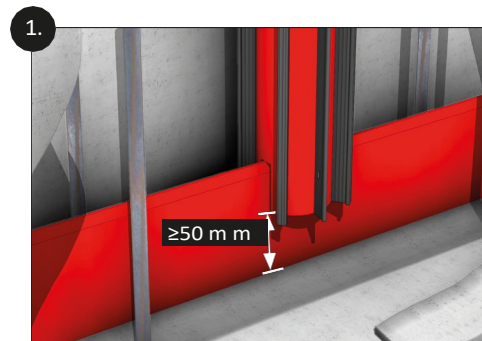

A betonozás során a KRASOflex® csillagcső alján "tömítő dugónak" kell kialakulnia.

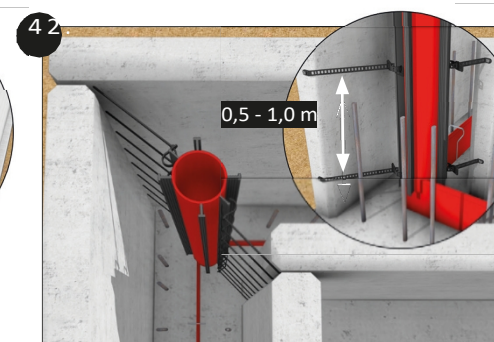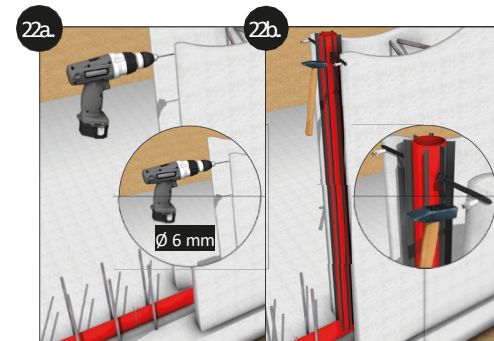

Öntse a KRASOflex® csillagcsövet betonba.

8.27.5.2-MA.DE-v1.0-02.25-SB.DK

KRASOflex® Star tube (előregyártott falak) Beépítési útmutató